
PERFECT VAN

PERFECT TTT Streu-Streuer








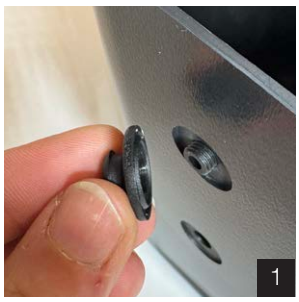





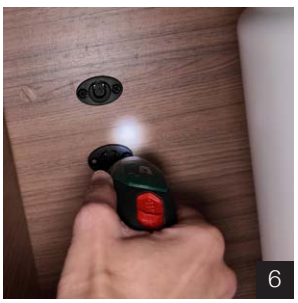

LIEFERUMFANG

1 Streu-Streuer, 2 Fidlock Magnethalterungen, 2 Blechmuttern, 2 Rendelschrauben, 1 Moosgummidichtung

MONTAGE

Für die Montage benötigtes Werkzeug
und Material:
- Akkuschrauber oder Schraubendreher
- 4 Schrauben für die Montage der Fidlockhalterung
- Etwas doppelseitiges Klebeband

Montage Streu-Streuer:

- Die Fidlock Knöpfe in die vorgebohrten Löcher des Behälters schrauben. Handfest anziehen. (1)
- Die Blechmuttern über den Rand des Behälters schieben, sodass die Löcher übereilstimmen. (2)
- Die Moosgummidichtung in den Rand des Deckels kleben. Untergrund muss fettfrei sein! (3)
- Deckel aufsetzen und mit den 2 Rendelschrauben auf dem Behälter fixieren. (4)

M**ontage Fidlock an der Wand:**

- Position für die Montage bestimmen
  Wichtig: Vor der Montage an der Wand, diese auf Tragfähigkeit, Dicke und Leitungen überprüfen!
- 4 Stück entsprechende Schrauben bereitlegen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Fidlock Wandhalterungen mit doppelseitigem Klebeband bestücken. Diese auf die Magnetknöpfe aufsetzen, Folie abziehen und gerade ausrichten. (5)
- Den kompletten Streu-Streuer mit den Halterungen an der gewünschten Position anhalten und festdrücken.
- Sodann den Streuer vorsichtig nach oben abziehen.
- Die Fidlock Wandhalterungen sollten an der Stelle fixiert sein. Ggf. gerade ausrichten und mit den gewünschten Schrauben fixieren. (6)

Hinweise:
- Nur im Rahmen der vorgesehenen Nutzung verwenden

Perfect Van GmbH · Rudolf-Diesel-Straße 31 · 74354 Besigheim **www.perfect-van.de · info@perfect-van.de**